


AW-SA18 AW-SA20


聲寶窗型冷氣機・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

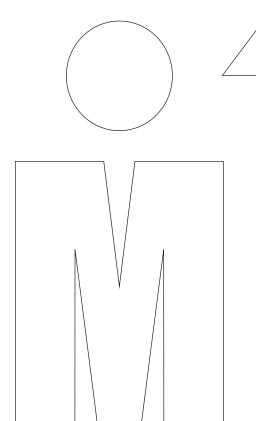


△安全規範事項

- 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或保險絲,其額定規格依機種別有所不同請參照後頁欄内所載之規定。
- 2 本機之電源線採Y型連接,若有損壞請通知本公司服務中心派員更換,請勿私自更換。
- **3** 本機之使用請用獨立之電源回路,勿與其他電器共同使用,接地用導線需2.5mm²以上,6.0mm²以下之導線接地。
- lacktriangle 本機之防濕防塵等級室内側為 $IP \times 0$,室外側為 $IP \times 4$,故本機不宜裝在室内側易於濺水的地方,例如洗衣間、浴室...等。
- **5** 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- 本機於裝機配線時,需先接合接地線,再接合通電用之連絡線,反之當機體欲拆除保養時, 需先拆除通電用之連絡線,最後再拆接地線。
- →機最高操作溫度下,其操作壓力,吐出端為27kg/cm²,吸入端為6kg/cm²。
- **❸** 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境溫度如下: 熱側最高 $43 \, ^{\circ}$,熱側最低 $21 \, ^{\circ}$,冷側最高 $32 \, ^{\circ}$,冷側最低 $21 \, ^{\circ}$ 。
- 9 本機為求按裝後確保良好之效果,其週圍障礙物最低允許距離如下圖所示:

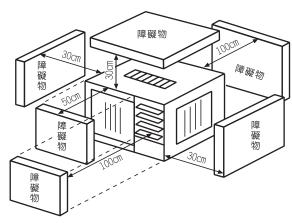

△安裝前注意事項


安裝高度要適宜,原則上以距地面100~ 150公分為最佳。

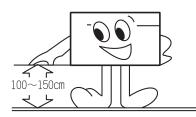


冷氣機必須使用專用插座及回路,並確認是否合乎該冷氣機所使用之電源電壓,且需使用運轉電流1.5倍容量之保險絲或無熔絲開關。




接地線務必接好。

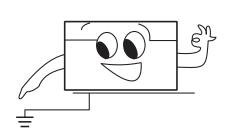


冷氣機之進氣口、排氣口,皆不能有障礙物。室内進氣口至少須有50公分之空隙,室外排氣口至少須有100公分之空隙,以確保冷氣效果。

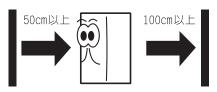


機體應避免直接日曬或雨淋。

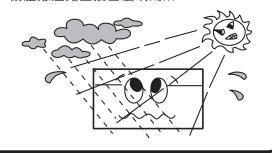


安裝場所必須構造堅固,避免因運轉產 生共振或共鳴。

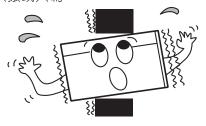

為確保安全及減少安裝不良所產生的噪音起見,無論於任何場所安裝冷氣時,請務必使用本機 附加之安裝架,並確實依安裝方法裝置。

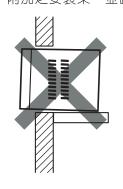

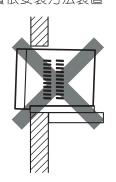






橡皮墊等 防震材料

△安裝方法

■組件名稱

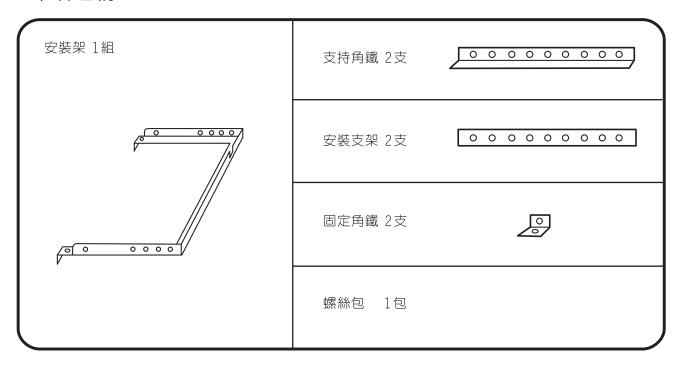


■安裝順序

- 先將安裝架釘於冷氣孔上,再將支持角鐵及安裝支架,以螺栓組品固定於安裝架左右兩側適當位置。
- 2 取出固定角鐵,以螺栓組品固定於支持角鐵之另一端。
- 3 將固定角鐵置於牆上適當位置並作記號。
- 4 以3/8"之水泥鑽頭,鑽定位孔45mm深,再打入安全擴張螺絲並旋緊。
- **5** 將固定角鐵固定於牆上,並調整角度,使冷氣機朝後向下傾斜0~3度,再鎖緊各螺栓組品。
- 6 冷氣機外箱之左右角鐵,以螺絲鎖付,固定於安裝架上,再將機體受入,裝上面框。


△安裝方法

■安裝時螺絲固定方法

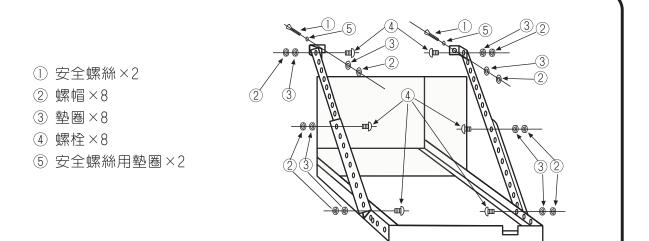


注意


支持角鐵視安裝場所,亦可固定於安裝架 下方。

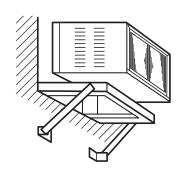


為確保冷房效果,安裝後冷氣孔與冷氣機 間空隙,請以泡棉或保麗龍等填塞。 面框裝好後,請在左、右兩側鎖入所附之 攻牙螺絲以符合安規之規定。

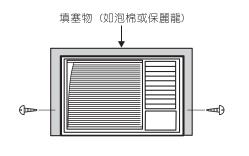


為確保發揮冷房最大效果,請將所附的L型 排水接頭裝於冷氣機後面的排水管處(開口 請向上)。

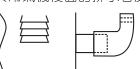


各部名稱及功能

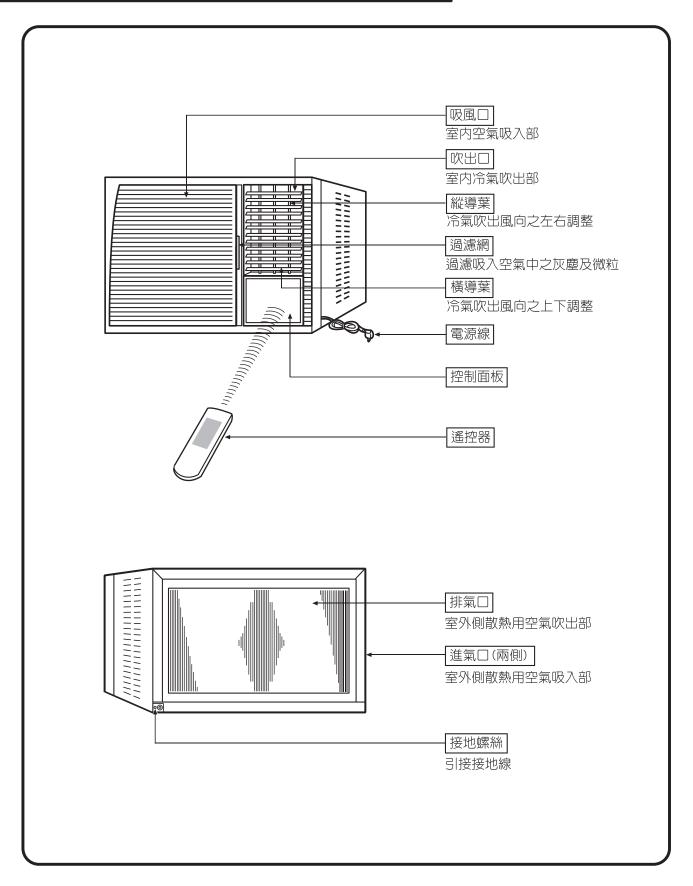

各部名稱及功能

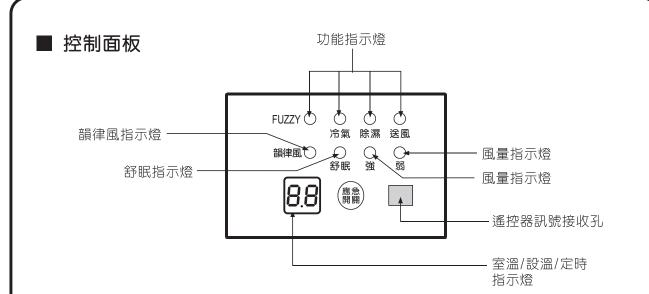

■ 遙控器

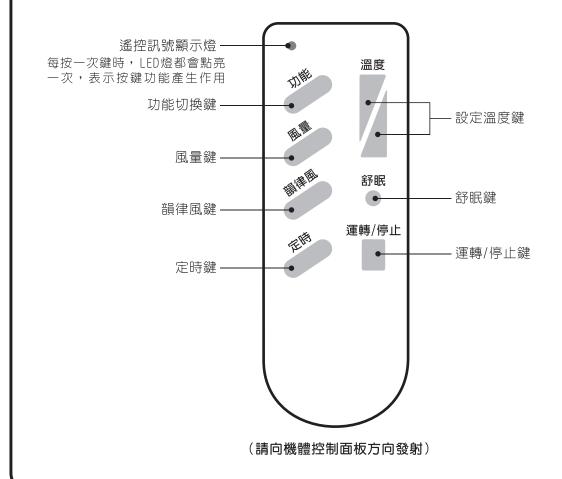


使用方法

■冷氣機操作順序

1 先將所有的門窗關閉。



2 請將冷氣機電源線插頭插入插座。

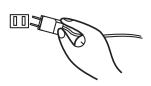

3 將遙控器上的〈運轉/停止〉鍵按下, 使冷氣開始運轉。

運轉/停止



4 將遙控器上的<溫度>鍵,按至您所希望 的室溫度數(經濟室溫為26℃~28℃)。

> FUZZY功能時,溫度設 定範圍為23℃~27℃。 冷氣功能時,溫度設定 範圍為16℃~31℃。 設定溫度完成10秒後, 温度顯示將恢復為室内 溫度值。





5 再用遙控器上的<功能>鍵,設定您所 希望的功能,如冷氣、除濕、送風等, 冷氣機即會依您所選擇的功能與設定的 溫度運轉。



6 您也可以再按其他的按鍵,如<定時>、 <舒眠>.....等附加功能,使您感覺更 舒適,控制更方便。



舒眠



關機時,請按<運轉/停止>鍵。若本 機長期不使用,請拔掉電源插頭。有關 各項操作細節,請參閱以下說明。

運轉/停止



關機時,溫度顯示燈亦隨之熄滅。

應急功能

在遙控器故障或丢失時,可按下控制面板 上的應急鍵,此時冷氣機啓動,依自動運 轉功能運行。若在通電開機10秒內連續按 此鍵會依FUZZY→冷氣→除濕→送風→ FUZZY 的順序選擇運轉功能,若10秒後再 按此鍵即為關機。(若冷氣機非第一次通 電,按應急鍵則會保持上次開機的功能與 狀態)

遙控器正常時不必使用應急鍵。 應急

使用方法及功能說明

1 自動運轉

按遙控器上的<運轉/停止>鍵,在不設定功能的情況下,冷氣將隨室溫自動 地決定運轉内容,同時控制面板上的<FUZZY>指示燈亮。

運轉/停止

開始運轉時的室溫	運轉内容	設定溫度	風量	
大於或等於25℃	冷氣	25 ℃	強	
21 ~ 25 ℃	除濕	略低於室溫	35	
小於21℃	送風		強	

注 意:

僅在通電後第一次按控制面板上的應急鍵或遙控器上的<運轉/停止>鍵,才可以選擇運轉功能。若冷氣機關閉,但一直通電,則冷氣機自動將當前狀態保持到下次開機,在按下<運轉/停止>鍵後,未顯示<FUZZY>功能時,可按下<功能>鍵將其設定為FU77Y功能。

FUZZYÖ

2 選擇功能運轉

按下<運轉/停止>鍵。

按下<功能>鍵:

每按一次由FUZZY→冷氣→除濕→送風循環操作。

運轉/停止



在運轉中,要改變設定溫度時:

按 ✓ 鍵,每按一次降低1℃,最小設定值為16℃。

按 ▲ 鍵,每按一次提升1℃,最大設定值為31℃。

<FUZZY>運轉時:

僅在冷氣狀態下可調整溫度,其溫度設定範圍為23~27℃。

溫度設定完成10秒後,自動恢復顯示室内溫度值。

<冷氣>運轉時:

控制面板上的<冷氣>指示燈亮,自動設定溫度為25℃,可調溫度範圍為 $16\sim31$ ℃。

<除濕>運轉時:

控制面板上的<除濕>指示燈亮,溫度自動設定為較低於室溫的溫度運轉,此時溫度設定鍵、風量鍵及舒眠鍵均無效,室溫13℃以下不除濕,除濕時壓縮機與送風為間歇性運轉。

控制面板上的<送風>指示燈亮,此時溫度設定鍵無效。

冷氣兴

除濕兴

送風〇

3 風量調整

要改變風量時,請按<風量>鍵:

每按一次由 强 → 弱 → 強 循環操作,同時控制面板上的<強>或<弱>指示燈亦會亮起。



使用方法及功能說明

4 風量調整及韻律風功能


横導葉以手調整上下位置,可控制風向之高低。

本系列機種縱導葉係受<韻律風>鍵之控制,使其左右自動擺動風向。

冷氣機運轉時,按下<韻律風>鍵,縱導葉會自動左右擺動,使冷氣遍佈室内每個角落,同時控制面板上的<韻律風>指示燈亦會亮起。若不使用請再按<韻律風>鍵一次即可。

請勿用手強迫撥動左右旋轉之導葉,以免造成擺動馬達之損壞。

冷氣長期不使用時,請將橫導葉閉合。

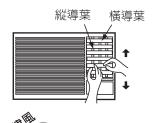

₩ 前律風

5 舒眠功能

休息時想要有更寧靜舒適的環境,可選擇舒眠功能。

按下<舒眠>鍵啓動舒眠功能,同時控制面板上的<舒眠>指示燈亦會亮起。此時,所有亮著的燈都會變暗,再按一下<舒眠>鍵則取消舒眠功能。

舒眠狀態下風量為弱,且在不取消此功能之情況下,舒眠功能將會自動持續12小時,12小時後自動取消舒眠功能。

舒眠運轉後1小時設定溫度自動調高1℃,再1小時又調高1℃,共調高2℃後就持續維持此設定溫度。

舒眠



☆ 舒眠

6 定時功能

做預約開機或預約關機用。

在開機狀態下,按下<定時>鍵可設定預約關機,同時控制面板上的雙8指示燈會顯示所設定的小時數,10秒後恢復顯示室內溫度值。

在關機狀態下,按下<定時>鍵可設定預約開機,同時控制面板上的雙8指示燈會顯示所設定的小時數。

每按一次由 0 → 1 → 2 → 11 → 12 循環操作, 0表示取消定 時。



8.8

7 無線遙控器操作法

操作遙控器最好對準冷氣控制器發射。

本無線遙控器使用UM-4電池。

為確保電池壽命,長期不使用時,請將電池卸下。

當使用無線遙控器無法有效操作時,請換新電池。




保養方法

■使用上注意事項


本公司冷氣機有壓縮機3分鐘保護線路,啓動時,送風扇與壓縮機會同時運轉:但於使用中,如壓縮機暫停運轉,則3分鐘保護線路開始動作,3分鐘後壓縮機才會再啓動。



全自動控制乃本冷氣機獨特的功能省電又方便。

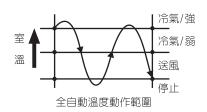

請勿以拔掉或插上電源插頭,作為冷氣機 "關機"或"運轉"的操作,請使用冷氣機上 的運轉/停止鍵做"開機"與"關機"用。

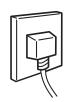


冷氣機長期不使用時,請將電源插頭拔掉。



■過濾網的清洗

將過濾網向外、向右輕輕一拉,即可取出 保養。

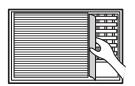

為確保冷氣機能夠發揮最大的冷氣能力、省電效果,保持新鮮的室内空氣,請每隔 $1\sim2$ 週,務必清洗過濾網一次。



清洗過濾網,請使用清水、中性洗潔劑或吸塵器,洗清後晾乾再裝上(切勿烘烤或日曬)。



切勿使用40℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。



保養方法

■面框、外箱的清洗

平常請用柔軟之乾布擦拭即可。




太髒時,請用溫水或中性洗潔劑擦拭,再用軟乾布擦乾。



請勿將噴霧式殺蟲劑,直接噴向冷氣 機。



請勿用自來水,直接沖洗冷氣機。

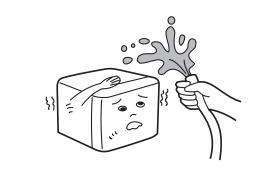

絕對不能用40℃以上之熱水、香蕉水、汽油或甲苯等揮發性物質擦拭,以免傷及外貌。




使用1~2年後,如要清洗内部時, 請洽本公司特約服務中心。





故障排除


■冷氣不冷時



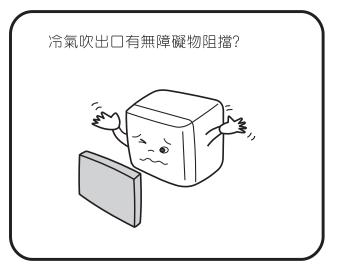

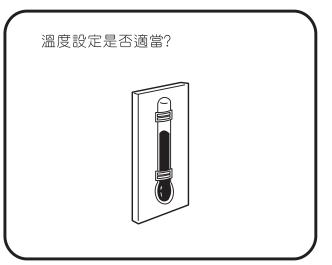

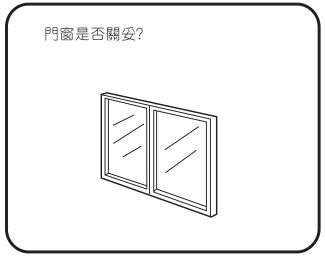

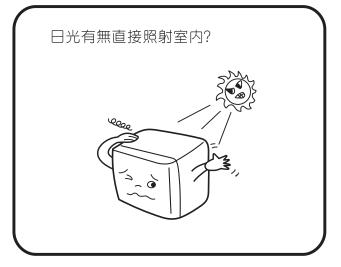



<u>∧</u> 使用上注意事項

■下述現象不是製品的異常及故障

▲ 三分鐘停止裝置(保護裝置)

下述的情形,係由於冷氣機保護裝置動作的原因,並 非冷房(微電腦除濕)運轉不動作,經過3分鐘後,保 護裝置自動回復,冷氣機即能重新運轉。

當調整溫度設定鍵或室內溫度達到設定溫度時,壓縮機即停止運轉。

當冷氣機運轉中,關機後立刻 再開機時,壓縮機暫不起動。



2 聲音

冷氣開始運轉後,及冷氣停止後,從室內機發出"咻咻"的聲音及運轉中的水流聲,這些是冷媒的流聲。

運轉中,從冷氣發出 "カセ カセ"的聲 響,是冷氣機本體隨 溫度而熱脹冷縮所產 牛的聲音。



3 霧

當冷房或微電腦除濕運轉中, 在吹出口附近,發生霧狀現 象,這是因為吹出的冷風,冷 卻室內空氣成為霧狀現象。



4 臭味

在室内機部分,有可能發生臭 味現象,這是因為室內傢俱、 地毯、衣物、雜物等的臭味及 煙味被室内機吸進後,再吹出 的原因。



5 結露現象

室内相對濕度連續在80%以上,且冷氣經過長時間冷房運轉,在冷風吹出口附近,可能發生結露現象,而且有水滴滴下。



△緊急處理方法

有燒焦味時

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止 運轉並拔掉電源插頭



若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

瓦斯漏氣時





請關掉瓦斯開關,但不要處理冷氣機,因電源插頭拔掉時,產生火花會引起爆炸的危險。

故障排除

■冷氣機完全不能動作時

電源插頭是否鬆脫?

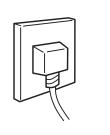

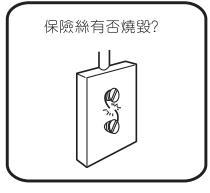



注意

一般110V機型,電源電壓的使用範圍需 $99V \sim 121V$;220V之機型,電源電壓的使用範圍 需198V~242V。

電壓太低時,請洽水電行或本公司特約服務中心。

■以下的現象,不是製品異常或故障

房子的濕度連續在80%以上時,冷氣機長時間運轉後,冷風吹出口附近會結露,並產生 滴落現象。

剛啓動或停止後,會有微小的"嘶嘶"聲或運轉中有流水聲,這是冷媒流動的聲音。

冷氣機運轉時,底座因與外界冷熱交換而有少許冒汗現象。

當屋内的傢俱、地毯、衣服等物有異味時,於冷氣機送風中會更加明顯。

■當您檢查上述各項,卻仍發現冷氣機不正常時,竭誠歡迎您通知本公 司特約維修服務中心,服務人員立刻會親切為您服務。(特約維修服 務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表)。

規格表

規格機種名	冷房 能力 (KW)	運轉 電流 (A)	起動 電流 (A)	總額定消 耗電功率 (W)	EER値	功率 因素 (%)	額定電壓/ 額定頻率 (單相60Hz)	淨重 (Kg)	外形尺寸 (W×H×D)mm 按装尺寸 (W×H)mm	按裝 時 採 險 格 根
AW-SA18	2.0	3.53	15	738	2.71	95	220V	40	450x345x575 460x355	250V 10A
AW-SA20	2.2	3.89	15	812	2.71	95	220V	40	450x345x575 460x355	250V 10A

